

BATIDORA

CLASSIC COLLECTION



desde 1934

RECORD

MANUAL DE INSTRUCCIÓN



ESPECIFICACIONES

Modelo: REC-INBEACIOING
REC-INBEACIOIRJ

Potencia: 1000 W

Voltaje: 220 V / 60 Hz



Tazón en acero inoxidable 5.0L



Espátula



Gancho para amasar



Batidor de huevos



Batidor de mezcla

1. PARTES DE LA BATIDORA:

Antes de usar por primera vez la batidora, recomendamos identificar todas las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.



- 01. Tazón en acero inoxidable 5.0L
- 02. Aspas batidoras
- 03. Botón de inclinación
- 04. Selector de velocidades
- 05. Batidor de mezcla
- 06. Batidor de huevos
- 07. Espátula
- 08. Gancho para amasar

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Antes de utilizar la batidora

- 1.- Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente y que el selector de velocidad esté en la posición APAGADO (Off)
- 2.- Al presionar el botón de inclinación, el cabezal de la batidora se liberará automáticamente y se bloqueará en la posición de inclinación. Seleccione los accesorios deseados, que dependen de la tarea de mezcla a realizar.



Batidor de mezcla



Batidor de huevos



Gancho para amasar

- 3.- Insertar directamente a la batidora el accesorio que desee hasta que encaje en su posición.
Nota: Asegúrese de que la batidora, el gancho para amasar, el batidor de huevos o el batidor de mezcla estén completamente insertados en el receptáculo, de lo contrario, el resultado de la mezcla puede verse afectado.
- 4.- Coloque el tazón para mezclar en su lugar. Primero coloque el tazón sobre la base, luego gire el tazón en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la posición correcta. (Fig 1)
- 5.- Para bajar la cabeza y colocar la batidora / el gancho para amasar / el batidor de huevos en el recipiente sosteniendo la cabeza con una mano y bajando la cabeza. Se escuchará un clic cuando la cabeza haya alcanzado la posición correcta.
- 6.- Y asegúrese de que la tapa del recipiente esté en su lugar. (Fig 2)

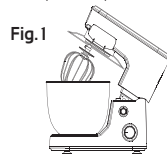


Fig. 1

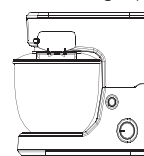


Fig. 2

Uso de la batidora para mezclar

- 1.- Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición APAGADO, luego enchufe la fuente de energía.
- 2.- Gire el selector de velocidad al ajuste deseado. No introduzca un cuchillo, cucharas de metal, tenedor, etc, en el recipiente cuando esté funcionando.
- 3.- El tiempo máximo de operación por tiempo no debe exceder los 7 minutos y el tiempo de descanso mínimo de 40 minutos debe mantenerse entre 2 ciclos consecutivos.
- 4.- Si desea amasar el ingrediente asegúrese de usar un "gancho para amasar", sugiera que el selector de velocidad primero use la velocidad mínima alrededor de 30 segundos, luego adelante a nivel medio.
3 - 5 minutos para lograr los mejores resultados. Nunca use "gancho para masa" amasando a Max.
Nota: durante el amasado, es posible que se adhiera un poco de harina en el interior del tazón, debe quitar la tapa del tazón y raspar la harina en la pared interior del tazón con una espátula para obtener buenos resultados de amasado.
• Cuando mezcle alimentos como mantequilla con huevo o menos harina, ensalada, trozos de verduras y frutas, etc., asegúrese de usar "batidor de mezcla", sugiera seleccionar Max. velocidad

- Cuando mezcle alimentos líquidos como huevos, leche, agua, etc., asegúrese de usar "batidor de huevos", sugiera seleccionar Max. velocidad.
- Huevos de mezcla máxima: 14 piezas
- Huevos para mezclar mínimo: 3pc

- 5.- Cuando se complete la mezcla, gire el selector de velocidad a la posición OFF, desenchufe el cable del tomacorriente
- 6.- Mantenga presionado el botón de inclinación, el cabezal de la batidora se levantará y bloqueará automáticamente en la posición inclinada.

Precaución: Antes de presionar el botón de inclinación (es decir, antes de levantar el cabezal de la batidora), asegúrese de que la batidora o alguno de sus accesorios descansen en los 2 lados del cabezal de la batidora, de lo contrario, al levantar el cabezal de la batidora intervendrán en el tazón de mezcla; Si la batidora o alguno de sus accesorios descansa en la parte delantera de la cabeza de la batidora, debe encender el selector de velocidad nuevamente, dejar que la batidora gire durante unos segundos y luego apagar el selector de velocidad para detener la mezcla. batidor o batidor de huevos o gancho para masa en los 2 lados del cabezal de la batidora.

- 7.- Si es necesario, puede raspar el exceso de partículas de comida de las batidoras o de los ganchos para masa con una espátula de plástico.
- 8.- Saque la batidora con un poco de fuerza. Se recomienda no sacar a la fuerza la batidora o alguno de sus accesorios

Precaución: El selector de velocidad debe estar en la posición de APAGADO y la toma de corriente debe estar desenchufada antes de sacar la batidora.

3. CONTROL DE VELOCIDADES

- 1.- **Velocidad mínima:** Se usa en el inicio y fin del proceso de mezcla. Útil para mezclas ligeras o batir huevos.
- 2.- **Velocidad media:** Útil para mezclas más consistentes.
- 3.- **Velocidad máxima:** Útil para mezclas de masa de tortas, salsas, etc. En esta velocidad no usar por más de un minuto para evitar recalentamiento del motor.

4. SUGERENCIAS

- 1.- Los ingredientes refrigerados, como la mantequilla y los huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar a mezclar. Prepara estos ingredientes con anticipación.
- 2.- Para eliminar cáscaras o huevos deteriorados en su receta, primero rompa los huevos en recipientes separados y luego agréguelos a la mezcla.
- 3.- No se exceda. Tenga cuidado de mezclar solo mezclas hasta que se recomiende en su receta. Doble en ingredientes secos solo hasta que estén combinados. Utilice siempre la velocidad mínima.
- 4.- Condiciones climáticas. Los cambios estacionales de temperatura, la temperatura de los ingredientes y la variación de su textura de una zona a otra influyen en el tiempo de mezcla necesario y en los resultados obtenidos.
- 5.- Siempre comience a mezclar a una velocidad más baja, aumente gradualmente a la velocidad recomendada como se indica en la receta.

5. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

CUIDADO Y LIMPIEZA

- 1.- La batidora no contiene piezas reemplazables por el consumidor. Para servicio, acuda al Centro de Servicio Autorizado RECORD más cercano.
- 2.- Desconecte la batidora del tomacorriente antes de limpiarlo.
- 3.- Lave las aspas y déjelas secar.
- 4.- Limpie con un paño o esponja húmeda la base del motor, del pedestal y el cable, seque con un paño suave.
- 5.- No sumerja la base del motor y el pedestal en agua o en otro líquido.
- 6.- No use líquidos abrasivos.
- 7.- No lave en lavavajillas.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- 1.- Asegúrese que la energía usada corresponde con la indicada en la batidora: 220 V.
- 2.- Esta batidora es para uso doméstico.
- 3.- Evite cualquier riesgo eléctrico: No sumerja el motor de la batidora en agua o en cualquier otro líquido.
- 4.- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- 5.- Esta batidora NO DEBE ser usada por niños, personas con capacidades mentales y físicas reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que ellos hayan recibido supervisión o instrucción para el uso de la batidora por una persona responsable de su seguridad.
- 6.- Siempre desconecte la batidora cuando no esté en uso y antes de limpiar. Para desconectarla jale del enchufe, no jale del cable.
- 7.- Nunca colocar las manos u objetos dentro del tazón de la batidora mientras esté en funcionamiento.
- 8.- No dejar la batidora funcionando sin que alguien se encuentre supervisando.
- 9.- Para evitar accidentes, mantener los cabellos y ropas al igual que otros utensilios lejos de las partes móviles de la batidora.
- 10.- No use la batidora si el cable o enchufe se encuentra averiado, presente un problema de funcionamiento o este dañado. Acuda al centro de servicio técnico autorizado por la marca. Por razones de seguridad el remplazo de las piezas o su reparación, sólo debe realizarlo personal técnico autorizado.

- 11.- No coloque la batidora sobre, ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- 12.- ÚNICAMENTE utilice la batidora sobre una superficie nivelada.
- 13.- DESCONECTE la batidora del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar.
- 14.- No opere esta batidora por más de 5 minutos seguidos. Déjela reposar.
- 15.- No introduzca la batidora en funcionamiento en líquidos calientes ya que puede causar lesiones por las salpicaduras.
- 16.- Siempre desconecte después de usar
- 17.- Esta batidora se debe utilizar únicamente con el fin para el cual fue diseñado.
- 18.- Esta batidora cuenta con un conector polarizado (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector fue diseñado para ajustar sólo de una forma a un tomacorriente polarizado. Si el conector no se ajusta completamente, dele vuelta a éste. Si aún así no se ajusta, contacte a un electricista. **POR FAVOR NO TRATE DE ALTERAR ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD.**

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe
Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100
Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.
Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.
R.U.C.: 20606152931 Origen: China.

